




manual de instruções  
instruction manual

dispositivo de retenção / car seat  
**pod**

+50  
anos

CATEGORIA  
"UNIVERSAL"

GRUPO DE MASSA 0+  
ATÉ 13 kg

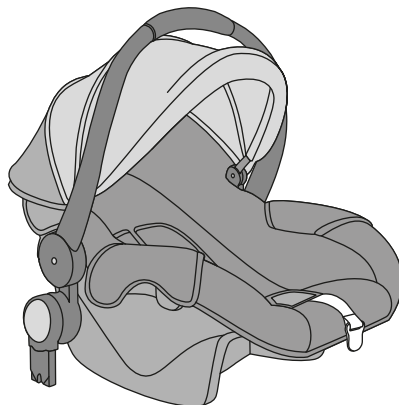

# IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

- **ATENÇÃO:** SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES DESTES MANUAIS PARA QUE A CRIANÇA TENHA A MAIOR PROTEÇÃO EM CASO DE ACIDENTE.
- **ATENÇÃO:** NUNCA DEIXE A CRIANÇA SOZINHA NO VEÍCULO.
- **ATENÇÃO:** NUNCA DEIXAR A CRIANÇA NO DISPOSITIVO DE RETENÇÃO PARA CRIANÇAS EM VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM A DEVIDA SUPERVISÃO DE UM ADULTO.
- **ATENÇÃO:** NUNCA EFETUE QUALQUER MODIFICAÇÃO OU ACRÉSCIMO NO DISPOSITIVO DE RETENÇÃO PARA CRIANÇAS EM VEÍCULOS AUTOMOTIVOS. O CONJUNTO DE COMPONENTES DO DISPOSITIVO DE RETENÇÃO FOI TESTADO E APROVADO PARA PROTEGER A CRIANÇA. DESTA FORMA, O RESPONSÁVEL POR QUALQUER ALTERAÇÃO NO DISPOSITIVO DE RETENÇÃO, DESCARACTERIZANDO ASSIM AS CONDIÇÕES DA CERTIFICAÇÃO, AFETARÁ A SEGURANÇA DA CRIANÇA.
- **ATENÇÃO:** CASO ESTE PRODUTO TENHA SIDO SUBMETIDO A UM ESFORÇO EM CASO DE ACIDENTE, SUBSTITUA-O IMEDIATAMENTE.
- ESTE EQUIPAMENTO É PROJETADO PARA SER UTILIZADO APENAS EM BANCOS VEICULARES VOLTADOS PARA FRENTE.
- **ATENÇÃO:** NUNCA UTILIZAR ESTE DISPOSITIVO DE RETENÇÃO PARA CRIANÇAS NA POSIÇÃO VOLTADA PARA FRENTE.
- **ATENÇÃO: NÃO USE ESTE DISPOSITIVO DE RETENÇÃO PARA CRIANÇAS EM ASSENTOS EQUIPADOS COM AIRBAG.**
- **ATENÇÃO:** ESTE É UM DISPOSITIVO DE RETENÇÃO PARA CRIANÇAS DA CATEGORIA “UNIVERSAL”. ELE É APROVADO PARA USO GERAL EM VEÍCULOS E SE ADAPTA NA MAIORIA, MAS NÃO EM TODOS OS ASSENTOS DE CARROS.
- **ATENÇÃO:** A CORRETA ADAPTAÇÃO É APROPRIADA SE O FABRICANTE DO VEÍCULO DECLARAR NO MANUAL QUE O VEÍCULO ACEITA UM DISPOSITIVO DE RETENÇÃO PARA CRIANÇAS “UNIVERSAL” PARA O GRUPO DE MASSA 0 + ATÉ 13 kg.
- **ATENÇÃO:** EM CASO DE DÚVIDAS, CONSULTAR O FABRICANTE DO DISPOSITIVO DE RETENÇÃO PARA CRIANÇAS.
- **ATENÇÃO:** ALGUNS REVESTIMENTOS DE BANCOS FABRICADOS DE MATERIAIS SENSÍVEIS (VELUDO, COURO, ETC.) PODEM FICAR MARCADOS DEVIDO AO USO DO DISPOSITIVO DE RETENÇÃO. ISSO PODE SER EVITADO ATRAVÉS DA COLOCAÇÃO DE UMA TOALHA ABAIXO DO ASSENTO, TOMANDO-SE O DEVIDO CUIDADO DE QUE ESTA NÃO VENHA A INTERFERIR NA INSTALAÇÃO E FIXAÇÃO DO MESMO NO VEÍCULO.
- **ATENÇÃO:** NUNCA DEIXE BAGAGENS OU OUTROS OBJETOS PASSÍVEIS DE CAUSAR FERIMENTOS PRÓXIMOS DA CRIANÇA.
- ESTE DISPOSITIVO DE RETENÇÃO PARA CRIANÇAS FOI PROJETADO PARA ABSORVER PARTE DA ENERGIA DE UM IMPACTO DO VEÍCULO, DE FORMA A REDUZIR O RISCO DO USUÁRIO, EM CASOS DE COLISÃO OU DE DESACELERAÇÃO REPENTINA DO VEÍCULO, LIMITANDO O DESLOCAMENTO DO CORPO DA CRIANÇA.
- O EQUIPAMENTO DESOCUPADO (QUE NÃO ESTEJA SENDO UTILIZADO) DEVE SER MANTIDO PRESO AO CINTO DE SEGURANÇA OU NO PORTA-MALAS DO VEÍCULO.
- CERTIFIQUE-SE DE QUE O DISPOSITIVO DE RETENÇÃO NÃO SEJA DANIFICADO PELO ATRITO COM QUAISQUER OUTROS OBJETOS.
- ESTE PRODUTO É APROPRIADO PARA CRIANÇAS COM PESO COMPREENDIDO DE 0 ATÉ 13 kg. O USO DO DISPOSITIVO COM O PESO ACIMA COMPROMETE A SEGURANÇA DA CRIANÇA.
- NUNCA TRANSPORTE A CRIANÇA SEM UM EQUIPAMENTO DE RETENÇÃO OU NUM EQUIPAMENTO QUE NÃO SEJA ADEQUADO A SUA IDADE, PESO E ALTURA, POIS, DESTA FORMA, ELA ESTARÁ EM MAIOR RISCO DE SOFRER LESÃO EM CASO DE UM ACIDENTE.
- POR SE TRATAR DE UM ITEM DE SEGURANÇA, NUNCA ADQUIRA UM PRODUTO USADO, PRINCIPALMENTE POR NÃO SEREM

CONHECIDOS OS ESFORÇOS A QUE O PRODUTO FOI SUBMETIDO ANTERIORMENTE.

- ADVERTÊNCIA: OS ITENS RÍGIDOS E AS PARTES DE PLÁSTICO DO DISPOSITIVO DE RETENÇÃO PARA CRIANÇAS DEVEM SER CORRETAMENTE POSICIONADOS E INSTALADOS PARA, DURANTE O USO COTIDIANO DO VEÍCULO, NÃO FICAREM PRESOS POR UM ASSENTO MÓVEL OU UMA PORTA DO VEÍCULO.
- UM DOS GRANDES OBJETIVOS DOS DISPOSITIVOS DE RETENÇÃO É EVITAR AO MÁXIMO QUE O CORPO DA CRIANÇA SOFRA MOVIMENTO. DESTA FORMA, ANTES DE SAIR COM O VEÍCULO, CERTIFIQUE-SE DE QUE O DISPOSITIVO DE RETENÇÃO ESTEJA BEM FIRME NO BANCO DO VEÍCULO, E QUE O SISTEMA DE RETENÇÃO DO MESMO ESTEJA DEVIDAMENTE AFIVELADO À CRIANÇA.
- AS PARTES MÓVEIS DO DISPOSITIVO DE RETENÇÃO NÃO DEVEM SER LUBRIFICADAS.
- PARA A SUA SEGURANÇA E DA CRIANÇA, ESTA DEVE PERMANECER SENTADA NO DISPOSITIVO DE RETENÇÃO, QUALQUER QUE SEJA O TRAJETO. MESMO OS MÍNIMOS IMPACTOS SOFRIDOS POR UM VEÍCULO PODEM TRANSFORMAR A CRIANÇA NUM PROJÉTIL.
- AJUSTAR O CINTO NA CRIANÇA DE ACORDO COM SUAS CARACTERÍSTICAS BIOMÉTRICAS.
- ESTE DISPOSITIVO DE RETENÇÃO INFANTIL PODE SER USADO COM O CINTO DE SEGURANÇA PRÓPRIO PARA CRIANÇAS DE ATÉ 13 kg.
- EVITAR QUE OS CINTOS FIQUEM TORCIDOS.
- NUNCA DEIXE A CRIANÇA BRINCAR COM O FECHO DO CINTO DE SEGURANÇA.
- INSPECIONE PERIODICAMENTE O CINTO DE SEGURANÇA DO DISPOSITIVO DE RETENÇÃO, PRESTANDO ATENÇÃO AOS PONTOS DE UNIÃO, COSTURAS E DISPOSITIVOS DE AJUSTE.
- NÃO REMOVA O APOIO DE CABEÇA DO DISPOSITIVO DE RETENÇÃO OU COLOQUE APOIO ADICIONAL ATRÁS DESTA, POIS CRIANÇAS RECÉM-NASCIDAS OU CONFORME O GRUPO 0+ (ATÉ 13 kg) NECESSITAM DE SUPORTE AO REDOR DE SUA CABEÇA E CORPO.

- CASO A CRIANÇA SEJA PEQUENA PARA O DISPOSITIVO DE RETENÇÃO, FAÇA PEQUENOS ROLOS COM TOALHAS DE ALGODÃO E DISPONHA-OS AO REDOR DA CRIANÇA A FIM DE DAR SUSTENTAÇÃO À SUA CABEÇA E CORPO.
- NUNCA SUBSTITUA O REVESTIMENTO POR OUTRO DIFERENTE DAQUELE RECOMENDADO PELO FABRICANTE, POIS ESTE É PARTE INTEGRANTE E REFLERE NO ADEQUADO DESEMPENHO DO DISPOSITIVO DE RETENÇÃO.
- NUNCA USE O DISPOSITIVO DE RETENÇÃO EM VEÍCULOS QUE ESTEJAM EQUIPADOS COM O CINTO DE SEGURANÇA DE 2 PONTOS.
- O DISPOSITIVO DE RETENÇÃO É APROPRIADO SE O VEÍCULO ESTIVER EQUIPADO COM CINTO DE SEGURANÇA SUBABDOMINAL/TRÊS PONTOS/ESTÁTICO/RETRATOR.
- NUNCA RETIRE OS ADESIVOS DO DISPOSITIVO DE RETENÇÃO PARA CRIANÇAS.
- RECOMENDA-SE NÃO UTILIZAR O DISPOSITIVO DE RETENÇÃO MAIS QUE CINCO ANOS APÓS A SUA DATA DE FABRICAÇÃO DEVIDO À DEGRADAÇÃO DO PLÁSTICO.
- 1 ANO DE GARANTIA SOB CONDIÇÕES DESCRITAS NO CERTIFICADO.

## **PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA:**

### **ESTRUTURA:**

- Limpe as partes plásticas e tiras do cinto de segurança apenas com um pano úmido em água e sabão neutro.
- **REVESTIMENTO:**
  - Retirado da estrutura, lave-o com água morna e sabão neutro, sem torcer e apertando para eliminar o excesso de água. Secar a sombra, e monte novamente na estrutura.
  - Não utilize máquina de lavar ou lavagem a seco.



## dispositivo de retenção / car seat pod

**LEIA O MANUAL DE INSTRUÇÕES ANTES DE INSTALAR O DISPOSITIVO DE RETENÇÃO NO VEÍCULO.**

**ATENÇÃO - NÃO UTILIZAR ESTE DISPOSITIVO DE RETENÇÃO PARA CRIANÇAS EM ASSENTOS EQUIPADOS COM "AIRBAG" (fig. A).**

- ESTE É UM DISPOSITIVO DE RETENÇÃO PARA CRIANÇAS DA CATEGORIA "UNIVERSAL". ELE É APROVADO PARA USO GERAL EM VEÍCULOS E SE ADAPTA NA MAIORIA, MAS NÃO EM TODOS OS ASSENTOS DE CARROS.
- A CORRETA ADAPTAÇÃO É APROPRIADA SE O FABRICANTE DO VEÍCULO DECLARAR NO MANUAL QUE O VEÍCULO ACEITA UM DISPOSITIVO DE RETENÇÃO PARA CRIANÇAS "UNIVERSAL" PARA ESTE GRUPO DE MASSA.

### **IMPORTANTE**

- O DISPOSITIVO DE RETENÇÃO É APROPRIADO SE O VEÍCULO ESTIVER EQUIPADO COM ISOFIX / CINTO DE SEGURANÇA SUBABDOMINAL / TRÊS PONTOS / ESTÁTICO / RETRATOR.
- USE ESTE DISPOSITIVO DE RETENÇÃO PARA CRIANÇAS SOMENTE NO BANCO TRASEIRO NO SENTIDO CONTRA-FLUXO (COSTAS PARA O MOVIMENTO).

**GRUPOS DE MASSA PARA OS QUAIS O DISPOSITIVO É PROJETADO:**

**Grupo 0+:** para crianças de até 13 kg.

Obs.: antes da instalação no veículo, recomenda-se fazer os devidos ajustes do cinto de segurança do dispositivo de retenção fora do carro.

fig. A


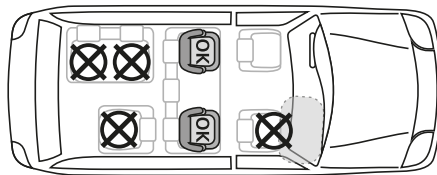


fig. B

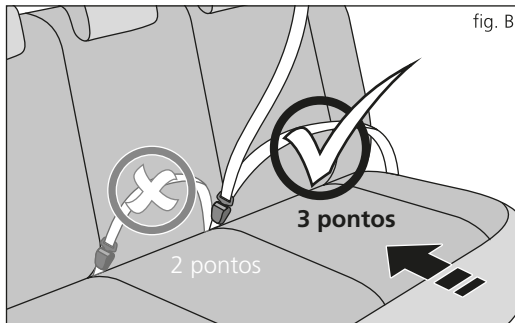

# instruções de uso

## 1 PARA ARTICULAR A ALÇA

Pressione simultaneamente os botões de acionamento (fig. 1-A), articule a alça e solte os botões quando estiver na posição desejada. Só estará travado após ouvir o clique.

A alça de transporte pode ser articulada em até 3 posições: transporte, balanço e fixa (fig. 1-B).  
Obs.: para articular a alça, mantenha a criança fora do dispositivo de retenção.

fig. 1-A


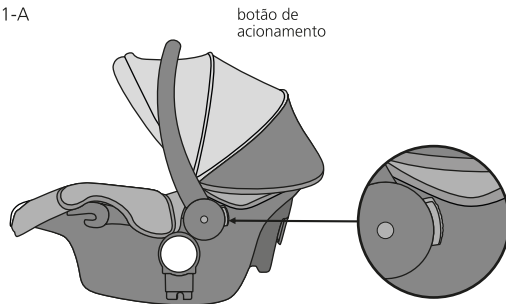


fig. 1-B

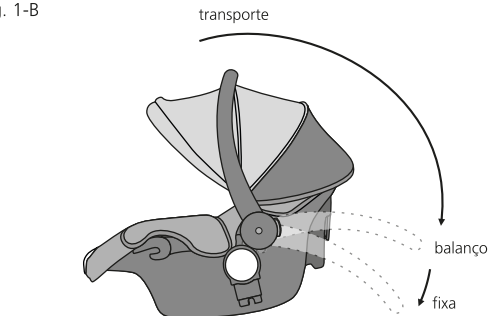

## 2 PARA AJUSTAR A ALTURA DO CINTO DE SEGURANÇA

Destrave o fecho do cinto de segurança do dispositivo de retenção pressionando o botão trava, separe os engates (fig. 2-A), passe as fivelas através das guias e do revestimento do dispositivo de retenção (fig. 2-B). Escolha a graduação que melhor se adapta à criança (fig. 2-C) e re-introduza as tiras dos ombros no circuito acima (protetores de ombros, estofado e concha).

Obs. 1: para o correto ajuste, é importante que as tiras fiquem ligeiramente acima dos ombros da criança (fig. 2-D).

Obs. 2: não deixe que as tiras dos ombros apresentem torções ou fiquem presas em parte do circuito.

Obs. 3: é importante certificar-se de que os cintos subabdominais estejam sendo usados na região pélvica.

fig. 2-A

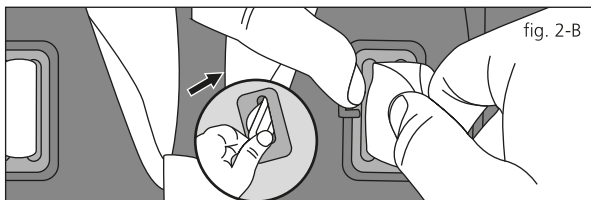
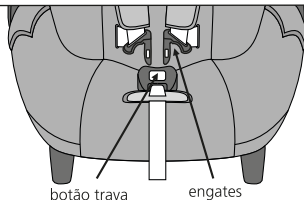


fig. 2-C


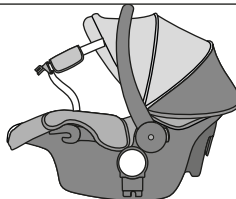


fig. 2-D

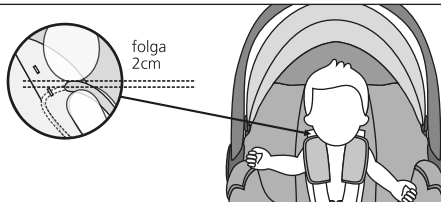

### 3 PARA AJUSTAR O CINTO DE SEGURANÇA NA CRIANÇA

Para ajustar eliminando a folga das tiras do ombro, puxe a tira do regulador (fig. 3-A).

Para ajustar aumentando a folga, mantenha pressionado o botão do regulador abaixo da capa (fig. 3-B) e puxe as tiras do ombro afrouxando-as. É importante que o fecho do cinto de segurança do dispositivo de retenção esteja fixado abaixo do abdômen da criança (fig. 3-C).

Obs. 1: não remova o apoio de cabeça do dispositivo de retenção ou coloque apoio adicional atrás deste, pois, crianças recém-nascidas ou conforme o grupo 0+ (até 13 kg) necessitam de suporte ao redor de sua cabeça e corpo, isso poderia prejudicar o pescoço da criança. Caso a criança seja pequena para o dispositivo de retenção, faça pequenos rolos com toalhas de algodão e disponha-os ao redor da criança a fim de dar sustentação à sua cabeça e corpo.

Obs. 2: o cinto de segurança deverá ter uma folga máxima de 2 cm, quanto mais ajustado o cinto à criança, maior sua proteção.

Obs. 3: ao acomodar a criança no dispositivo de retenção, não utilizar objetos volumosos entre a criança e o cinto de segurança (cobertores ou outros itens) para que, - 1) não prejudique o ajuste entre o cinto de segurança e a criança. - 2) não dificulte a abertura do mesmo no caso de acidentes. Caso as tiras do cinto de segurança não estejam adequadas, a criança não estará segura no dispositivo de retenção.

fig. 3-A

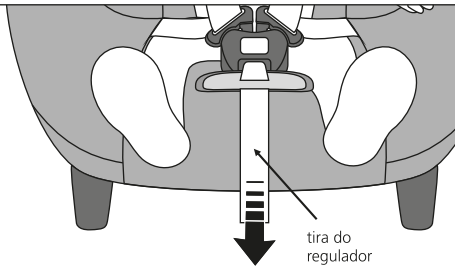


fig. 3-B


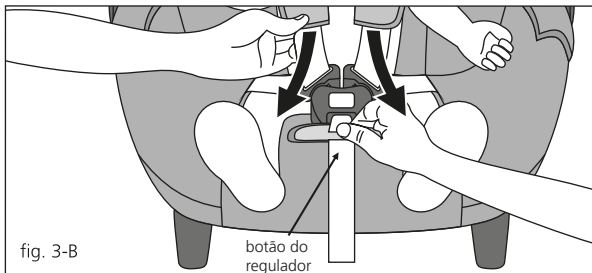


fig. 3-C

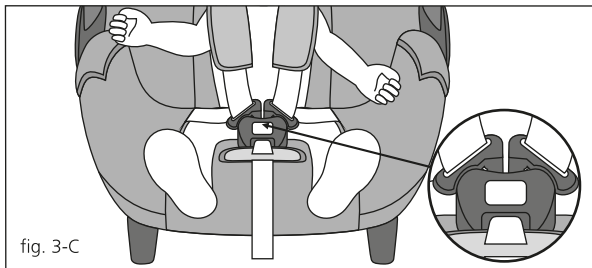

#### 4 PARA FIXAR O DISPOSITIVO DE RETENÇÃO NO VEÍCULO

**IMPORTANTE - O DISPOSITIVO DE RETENÇÃO É APROPRIADO SE O VEÍCULO ESTIVER EQUIPADO COM CINTO DE SEGURANÇA SUBABDOMINAL / TRÊS PONTOS / ESTÁTICO / RETRATOR.**

**USE ESTE DISPOSITIVO DE RETENÇÃO PARA CRIANÇAS SOMENTE NO BANCO TRASEIRO NO SENTIDO CONTRA-FLUXO (COSTAS PARA O MOVIMENTO)** (fig. 4-A).

Comprima o dispositivo de retenção contra o assento do veículo e passe a tira inferior (abdominal) do cinto de segurança através das duas guias laterais do dispositivo de retenção (fig. 4-B) e trave o cinto de segurança no engate.

Passa a tira superior (peitoral) do cinto de segurança na guia localizada atrás da concha do dispositivo de retenção (fig. 4-C). O cinto ficará conforme a (fig. 4-D).

Obs. 1: o peso da criança tende a afrouxar o ajuste, quanto mais ajustado o cinto à criança, maior sua proteção..

Obs. 2: após acomodar a criança, articule a alça na posição transporte. Certifique-se de que o cinto de segurança esteja corretamente travado.

fig. 4-A

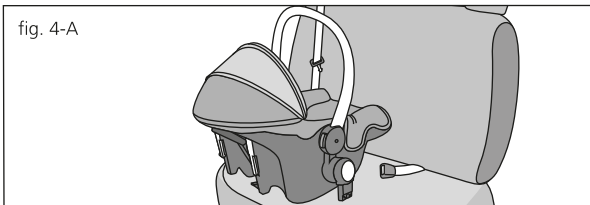


fig. 4-B

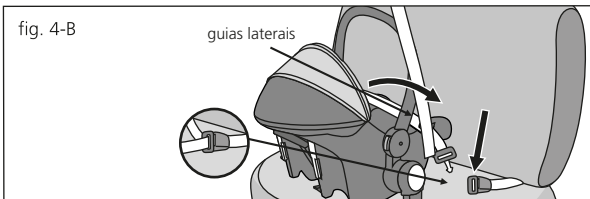


fig. 4-C


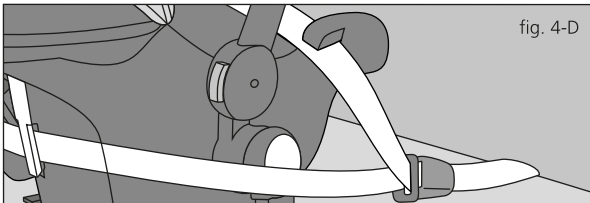


fig. 4-D

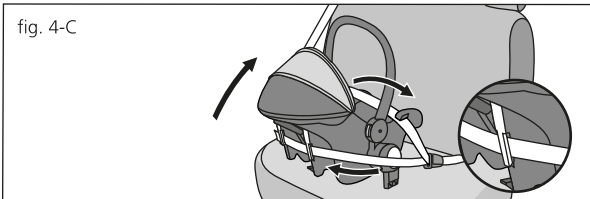

**5** PARA DESTRAVAR E TRAVAR O CINTO DE SEGURANÇA DO DISPOSITIVO DE RETENÇÃO  
Destrave o fecho do cinto de segurança do dispositivo de retenção pressionando o botão trava, acomode a criança e passe ambas as tiras do cinto de segurança sobre seus ombros (fig. 5-A).

Para travar, junte os dois engates do fecho (fig. 5-B) e leve-os até a trava do fecho (fig. 5-C). Somente estará travado após ouvir o clique. Certifique-se de que esteja realmente travado. Para destravar o fecho, pressione o botão trava.

fig. 5-A

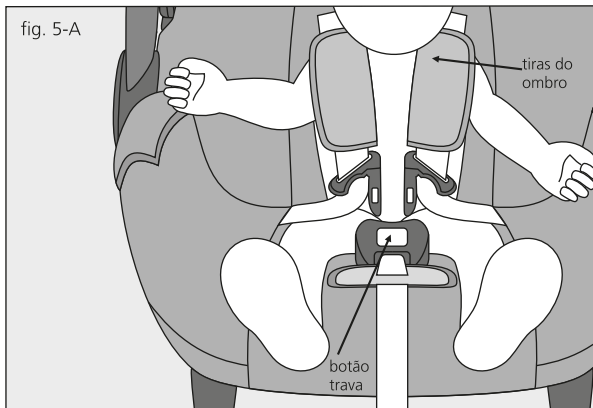


fig. 5-B


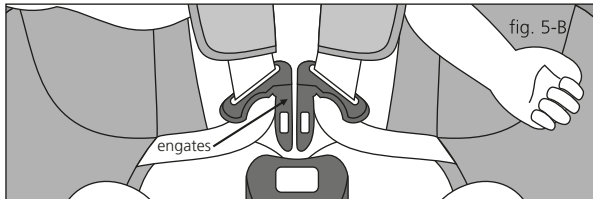


fig. 5-C

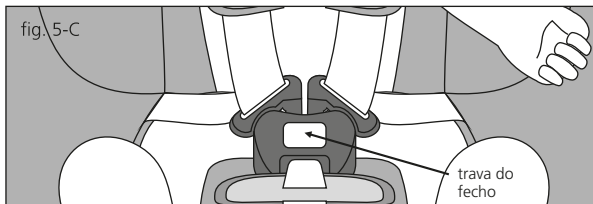

## 6 PARA UTILIZAR O DISPOSITIVO DE RETENÇÃO FORA DO VEÍCULO

Para transporte:

Articule a alça do dispositivo de retenção na posição transporte. Coloque a criança e trave o cinto de segurança (fig. 6-A). Certifique-se de que esteja travado.


Para balanço:

Apoie o dispositivo de retenção numa superfície firme e plana. Articule a alça na posição balanço (fig. 6-B).


fig. 6-A



fig. 6-B

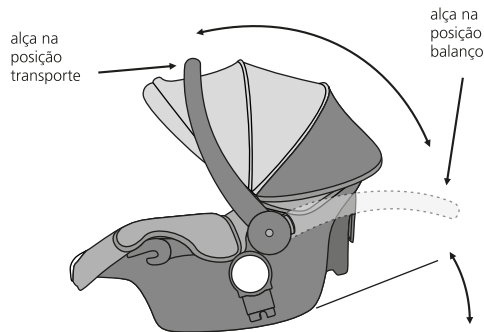


# componentes / components

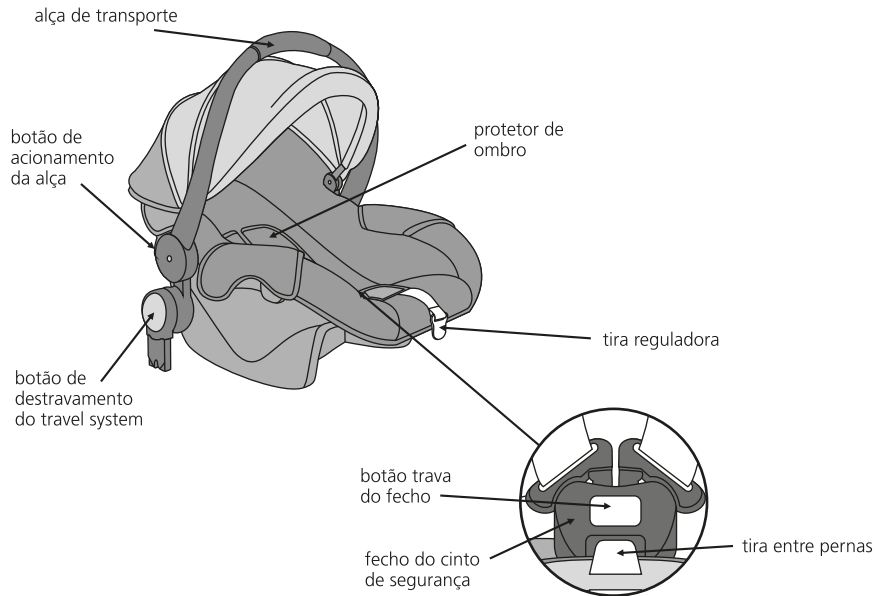

## dispositivo de retenção / car seat **pod**

- estrutura plástica
- cinto de segurança de 5 pontos
- alça de transporte articulável
- fácil instalação
- maior segurança na fixação
- apoio lateral da cabeça
- concha arredondada para função balanço
- grupo de massa 0+ (até 13 kg)
- pode ser acoplado no carrinho travel system winner 5108 (veja os modelos compatíveis no site)

dimensões / dimensions:  
ref.: **414**

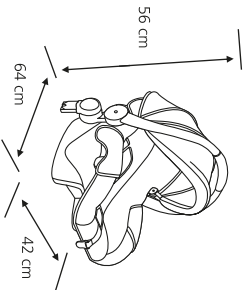

peso / weight:  
2.800 kg



 **Kiddo**

**Importado por / imported by**

Kiddo Indústria e Comércio Ltda.  
Rod. Régis Bittencourt, 3666  
06793-000 - Taboão da Serra - SP - Brasil  
(11) 4787-0744 - CNPJ 60.688.090/0001-87  
sac@kiddo.com.br | www.kiddo.com.br