




manual de instruções  
instruction manual

carrinho | stroller  
**trek**

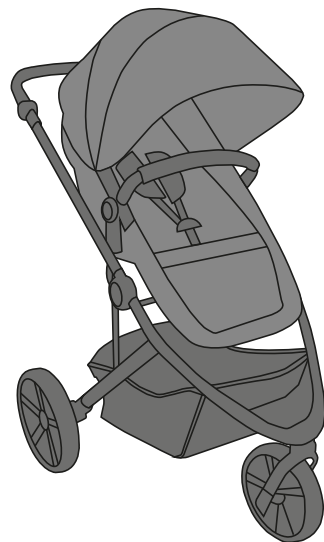

# IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

- **ATENÇÃO:** UTILIZE SEMPRE O CINTO DE SEGURANÇA.
- **ATENÇÃO:** NUNCA DEIXE A CRIANÇA SOZINHA SEM A SUPERVISÃO DE UM ADULTO.
- **ATENÇÃO:** ASSEGURE-SE DE QUE TODOS OS DISPOSITIVOS DE TRAVAMENTO ESTEJAM ACIONADOS ANTES DO USO.
- **ATENÇÃO:** PARA EVITAR O PERIGO DE ASFIXIA, MANTER OS SACOS PLÁSTICOS LONGE DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.
- **ATENÇÃO:** NÃO PENDURE NENHUM PESO NA ALÇA DO CARRINHO.
- **ATENÇÃO:** NÃO PODEM SER UTILIZADOS ACESSÓRIOS NÃO APROVADOS PELO FABRICANTE.
- **ATENÇÃO:** SEMPRE UTILIZE A TIRA ENTREPERNAS EM COMBINAÇÃO COM O CINTO ABDOMINAL.
- **ATENÇÃO:** NÃO ADICIONE UM COLCHÃO COM ESPESSURA MAIOR QUE 30MM.
- **ATENÇÃO:** ESTE CARRINHO DEVE SER UTILIZADO SOMENTE PARA O NÚMERO DE CRIANÇAS PARA O QUAL FOI PROJETADO.

• **ATENÇÃO:** VERIFICAR SE OS DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO DO CESTO PARA BEBÊS OU DA UNIDADE DE ASSENTO ESTÃO CORRETAMENTE ENCAIXADOS ANTES DE USO.

• **ATENÇÃO:** CERTIFIQUE-SE QUE O FREIO DE ESTACIONAMENTO DEVE SER ACIONADO DURANTE O C A R R E G A M E N T O E O DESCARREGAMENTO DE CRIANÇAS.

• **ADVERTÊNCIA:** ESTE PRODUTO NÃO PODE SER UTILIZADO PARA CORRER OU PATINAR.

• ESTE CARRINHO É DESTINADO PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 0 MESES E COM PESO ATÉ 15 KG.

• CERTIFIQUE-SE DE QUE A CRIANÇA ESTEJA DEVIDAMENTE AFASTADA AO ABRIR, FECHAR OU EXECUTAR QUALQUER OPERAÇÃO COM O

CARRINHO, RISCO DE CORTES E FERIMENTOS GRAVES NAS ARTICULAÇÕES.

• CERTIFIQUE-SE DE QUE A CRIANÇA NÃO ESTEJA EM CONTATO COM AS PARTES MÓVEIS DO CARRINHO.

• NUNCA MODIFIQUE A CONSTRUÇÃO, MATERIAL E O CINTO DE SEGURANÇA.

• NUNCA RETIRE OS ADESIVOS DO CARRINHO.

• NUNCA DEIXE A CRIANÇA FICAR DE PÉ NO CARRINHO OU MANUSEÁ-LO.

• NUNCA DEIXE AS CRIANÇAS BRINCAREM OU SE PENDURAREM NO CARRINHO.

• NUNCA UTILIZE O CARRINHO EM ESCADAS, ESCADAS ROLANTES, SUPERFÍCIES ACIDENTADAS, DECLIVE EXCESSIVO, ARENOSAS ETC.

• UTILIZE O CARRINHO EM ÁREA LIVRE DE OBSTÁCULOS, ONDE A CRIANÇA NÃO POSSA EMPURRAR COM OS PÉS.

• NUNCA ESTACIONE O CARRINHO EM SUPERFÍCIE INCLINADA MESMO COM OS FREIOS ACIONADOS.

• NUNCA UTILIZE O CARRINHO EM LOCAIS

ÚMIDOS, MOLHADOS, FRIOS OU MUITO QUENTES POR LONGO PERÍODO DE TEMPO.

- **ACIONE OS FREIOS DO CARRINHO QUANDO NÃO ESTIVER EM MOVIMENTO.**
- **VERIFIQUE PERIODICAMENTE SE O ASSENTO, O ENCOSTO E CINTO DE SEGURANÇA ESTÃO DEVIDAMENTE FIXOS À ESTRUTURA.**
- **ESTE CARRINHO FOI PROJETADO PARA SER UTILIZADO SOMENTE POR UMA CRIANÇA.**
- **ESTE CARRINHO FOI PROJETADO PARA SUPORTAR UM PESO MÁXIMO DE 3 KG NO CESTO.**
- **ESTE CARRINHO É COMPATÍVEL COM OS DISPOSITIVOS DE RETENÇÃO 416**
- **(0+ ATÉ 13 KG).**
- **1 ANO DE GARANTIA SOB CONDIÇÕES DESCRITAS NO CERTIFICADO.**

## **PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA**

### **ESTRUTURA:**

- Limpe as partes metálicas com um pano úmido e seque-as em seguida.
- Limpe as partes plásticas apenas com um pano úmido em água e sabão neutro.

- Mantenha o carrinho seco.
- Revise periodicamente, verificando partes soltas ou gastas.

### **ESTOFADO:**

- Mesmo que a lona seja removível e substituível, a limpeza na maioria das vezes pode ser feita sem tirá-lo da estrutura, apenas com um pano úmido em água e sabão neutro.
- O estofado é fixo à estrutura. Em alguns modelos, é possível retirá-lo para limpeza.
- Lave o estofado em água morna, sabão neutro, sem torcer e apertando para eliminar o excesso de água. Secar à sombra.
- Não use máquina de lavar ou secar, ou lavagem a seco.
- Em modelos com estofado removível, fixe-o a estrutura certificando-se que esteja bem firme antes de utilizá-lo.



## INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

### 1 PARA ABRIR O CARRINHO

Retire todos os componentes da caixa e remova as proteções e embalagens plásticas (risco de sufocamento por parte da criança).

Separe as rodas, e toldo do carrinho (fig. 1-A).

**ATENÇÃO - CERTIFIQUE-SE DE QUE A CRIANÇA ESTEJA DEVIDAMENTE AFASTADA AO ABRIR, FECHAR OU EXECUTAR QUALQUER OPERAÇÃO COM O CARRINHO - RISCO DE CORTES E FERIMENTOS GRAVES.**

Posicione a estrutura e libere a trava de fechamento conforme a figura (fig. 1-B).

Articule o cabo para cima e puxe a estrutura para trás até abrir totalmente após ouvir o clique (fig. 1-C).

Certifique-se de que esteja travado.

**ATENÇÃO - Assegure-se de que todos os dispositivos de travamento estejam acionados antes do uso.**



fig. 1-A

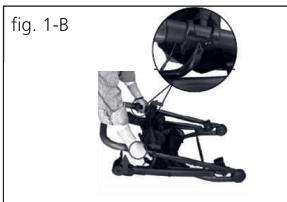


fig. 1-B

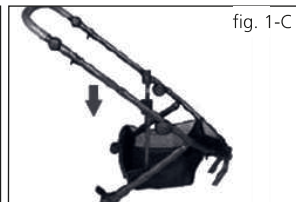


fig. 1-C

## 2 PARA INSTALAR E UTILIZAR AS RODAS DIANTEIRAS

Conecte o mancal das rodas no pino da estrutura dianteira (fig. 2-A) até travar após ouvir o clique.

Para remover, mantenha pressionado as travas localizada na lateral do mancal e puxe (fig. 2-B).

**ATENÇÃO - Assegure-se de que todos os dispositivos de travamento estejam acionados antes do uso.**

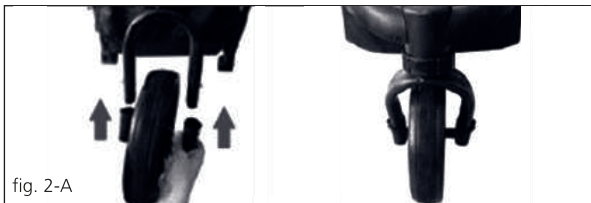


fig. 2-A



fig. 2-B

## 3 PARA MONTAR, INSTALAR E UTILIZAR AS RODAS TRASEIRAS

Insira a roda no pino da estrutura traseira, repita o mesmo procedimento no outro lado. Certifique-se de que esteja travado. (fig. 3-A.) Para remover, pressione o botão das pernas traseiras e puxe o conjunto das rodas (fig. 3-B).

**ATENÇÃO - Assegure-se de que todos os dispositivos de travamento estejam acionados antes do uso.**

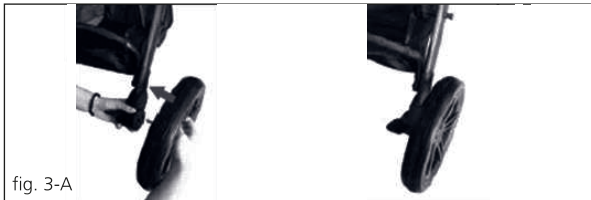


fig. 3-A



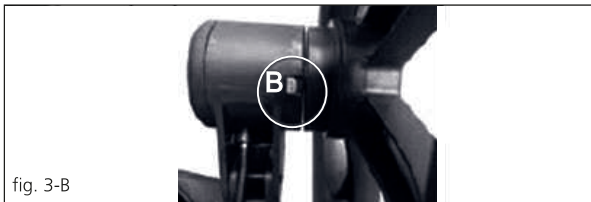


fig. 3-B

#### 4 PARA MONTAR A CAPOTA

Encaixe o gancho na estrutura (fig. 4-A). Abra o círculo e encaixe o botão para fixar a capota (fig. 4-B). Acione a capota para frente até abrir totalmente (fig. 4-C) e (fig. 4-D). Para utilizar o visor, abra a cobertura sob a capota.

**ATENÇÃO - Assegure-se de que todos os dispositivos de travamento estejam acionados antes do uso.**

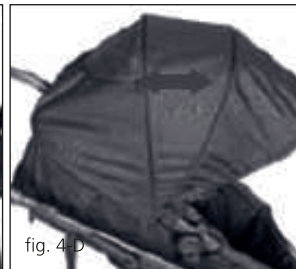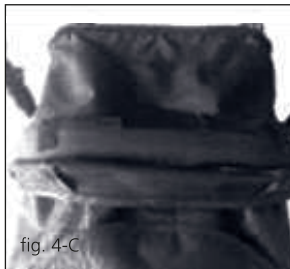

#### 5 PARA INSTALAR E UTILIZAR O DESCANSA BRAÇO

Conecte o descanso braço aos encaixes do cabo até travar (fig. 5-A), após ouvir o clique. Certifique-se de que esteja travado. Para remover, pressione os pinos em ambas as laterais (fig. 5-B) e puxe o descanso braço.



- 6** PARA INSTALAR / RETIRAR O ASSENTO  
Encaixe os dois lados do assento na estrutura do carrinho até travar (fig. 6-A). Certifique-se que esteja travado.

Para remover, pressione simultaneamente os botões das laterais do assento (fig. 6-B) e puxe para cima.

**ATENÇÃO - ASSEGURE-SE DE QUE TODOS OS DISPOSITIVOS DE TRAVAMENTO ESTEJAM ACIONADOS ANTES DO USO.**

(vendidos separadamente).



fig. 6-A



fig. 6-B

## INSTRUÇÕES DE USO

- 7** PARA TRAVAR A RODA DIANTEIRA  
Para travar a direção das rodas, gire o botão da trava de direção para a posição Travado (Lock) e gire o garfo até travar (fig. 7-A) após ouvir o clique. O carrinho seguirá sempre em linha reta. Para manobrar o carrinho, destrave a roda dianteira, gire o botão da trava de direção para a posição Destravado (Unlock).

fig. 7-A



- 8** PARA ACIONAR O FREIO  
Pressione a barra da trava das rodas traseiras para baixo (fig 8-A).  
Para liberar, proceda inversamente.

fig. 8-A





**9 PARA A SEGURANÇA DA CRIANÇA**  
**ATENÇÃO - ANTES DE COLOCAR A CRIANÇA NO CARRINHO, VERIFIQUE SE ESTE ESTÁ BEM TRAVADO, SE TODAS AS OPERAÇÕES ANTERIORES FORAM EXECUTADAS E SE OS FREIOS ESTÃO ACIONADOS.**

Para liberar o cinto, pressione o botão central do fecho do cinto (fig. 9-A).

Ajuste as tiras dos ombros com folga máxima de 2cm. Passe o fecho do cinto de segurança entre as pernas da criança e as tiras dos ombros sobre os ombros da criança. Para fechar, encaixe entre si ambos os engates das tiras dos ombros e conecte-os no fecho.

fig. 9-A



**10 PARA AJUSTAR A EXTENSÃO DO ASSENTO**  
Para prolongar o assento, ajuste o apoio de pé na posição desejada pressionando as duas travas laterais (fig. 10-A).

Obs.: utilize a extensão do assento levantada somente quando o encosto estiver na posição deitada.



fig. 10-A

**11 PARA UTILIZAR O MOISÉS**

Recline o assento na horizontal (fig. 11-A). Certifique-se de que esteja travado.

Destrave os engates localizados abaixo do assento e encosto (fig. 11-B). Certifique-se de que esteja travado.

Obs.: Remova o descanso braço antes de colocar o bebê.

**ATENÇÃO - NUNCA TRANSPORTE O MOISÉS SEGURANDO PELO DESCANSA BRAÇO.**



fig. 11-A



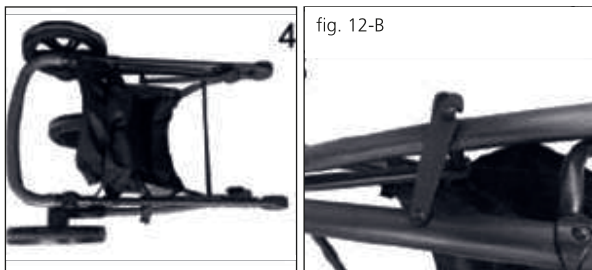


fig. 11-B


**12** PARA FECHAR O CARRINHO  
**ATENÇÃO - CERTIFIQUE-SE DE QUE A CRIANÇA ESTEJA DEVIDAMENTE AFASTADA AO ABRIR, FECHAR OU EXECUTAR QUALQUER OPERAÇÃO COM O CARRINHO - RISCO DE CORTES E FERIMENTOS GRAVES.**

Retire o assento da estrutura. Levante o botão indicado na (fig. 12-A) e articule cuidadosamente para baixo até fechar o carrinho.

Coloque a trava de fechamento (fig. 12-B).

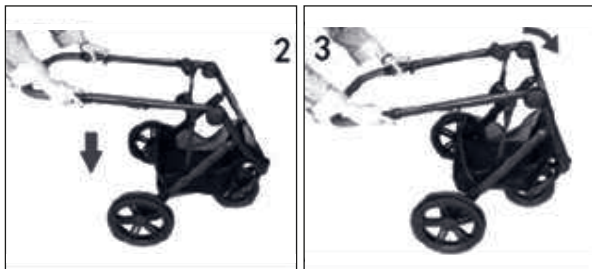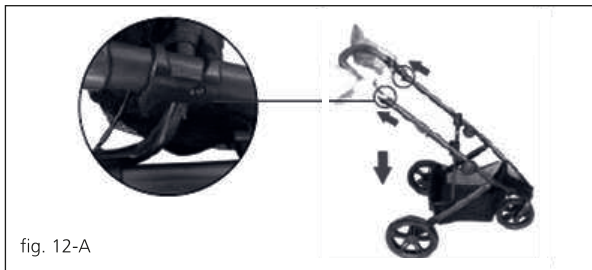

## componentes | components

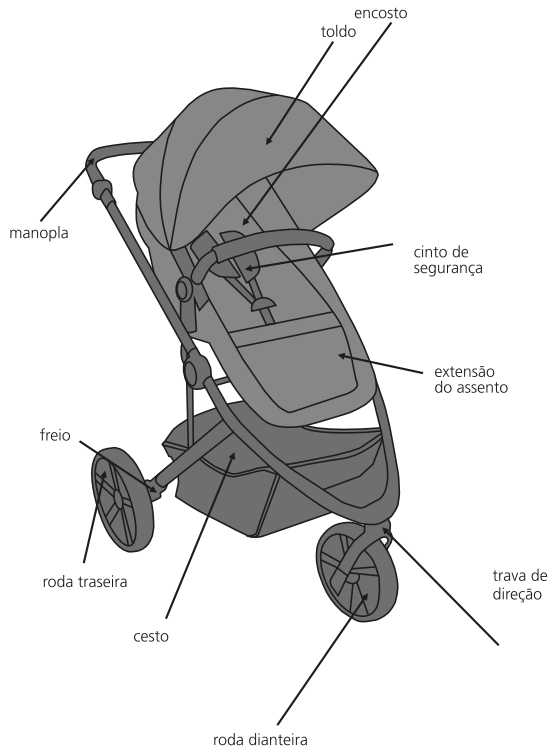


## carrinho | stroller

# trek

- carrinho berço, passeio, esportivo e moisés
- fechamento compacto
- cinto de segurança de 5 pontos
- fácil remoção das rodas
- encosto reclinável
- amplo cesto porta-objetos
- apoia pernas regulável
- limite de peso: carrinho 15 kg / cesto 3 kg
- testado e aprovado conforme norma NBR 14389
- opção travel system: dispositivos de retenção (416)/grupo 0+ (até 13 kg)

dimensões | dimensions:  
ref.: **5227**

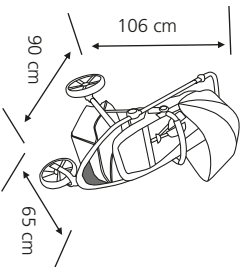

peso | weight:  
10,890 kg



 **Kiddo**

**Importado por | imported by**  
Kiddo Indústria e Comércio Ltda.  
Rod. Régis Bittencourt, 3666  
06793-000 - Taboão da Serra - SP - Brasil  
(11) 4787-0744 - CNPJ 60.688.090/0001-87  
sac@kiddo.com.br | [www.kiddo.com.br](http://www.kiddo.com.br)